Harley Benton

Pedalboard

pedal board

thomann
MUSIC IS OUR PASSION

bedienungsanleitung

Musikhaus Thomann
Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Deutschland
Telefon: +49 (0) 9546 9223-0
E-Mail: info@thomann.de
Internet: www.thomann.de

14.12.2015, ID: 115430

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Hinweise **4**

2 Sicherheitshinweise **6**

3 Leistungsmerkmale **9**

4 Installation und Inbetriebnahme **10**

4.1 Anschlussbelegung 11

5 Anschlüsse und Bedienelemente **13**

6 Technische Daten **16**

7 Umweltschutz **17**

1 Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Geräts. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sorgen Sie dafür, dass sie allen Personen zur Verfügung steht, die das Gerät verwenden. Sollten Sie das Gerät verkaufen, achten Sie bitte darauf, dass der Käufer diese Anleitung erhält.

Unsere Produkte unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher bleiben Änderungen vorbehalten.

Symbole und Signalwörter

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht über die Bedeutung der Symbole und Signalwörter, die in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.
HINWEIS!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Warnzeichen	Art der Gefahr
	Warnung vor einer Gefahrenstelle.

2 Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zur Aufnahme, Fixierung und Energieversorgung mehrerer in Reihe geschalteter Effektpedale für Musikinstrumente. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

Sicherheit

GEFAHR!

Gefahren für Kinder

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

HINWEIS!

Brandgefahr

Decken Sie das Gerät oder die Lüftungsschlitze niemals ab. Montieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Wärmequelle. Halten Sie das Gerät von offenem Feuer fern.

HINWEIS!

Betriebsbedingungen

Das Gerät ist für die Benutzung in Innenräumen ausgelegt. Um Beschädigungen zu vermeiden, setzen Sie das Gerät niemals Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, starken Schmutz und starke Vibrationen.

HINWEIS!

Externe Stromversorgung

Das Gerät wird von einem externen Netzteil mit Strom versorgt. Bevor Sie das externe Netzteil anschließen, überprüfen Sie, ob die Spannungsangabe darauf mit Ihrem örtlichen Stromversorgungsnetz übereinstimmt und ob die Netzsteckdose über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert ist. Nichtbeachtung kann zu einem Schaden am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.

Wenn Gewitter aufziehen oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, trennen Sie das externe Netzteil vom Stromversorgungsnetz, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Brands zu verringern.

3 Leistungsmerkmale

- übersichtliche Anordnung von bis zu fünf Effektpedalen
- stabiles Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Deckel und Spezialschaumeinlage
- integrierter Kopfhörerausgang und 1-Watt-Lautsprecher
- integriertes Stromversorgungskabel für Effektpedale
- inklusive Patchkabel mit Winkelsteckern und 9-V-Netzteil

4 Installation und Inbetriebnahme

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es sorgfältig auf Schäden, bevor Sie es verwenden. Heben Sie die Verpackung auf. Um das Gerät bei Transport und Lagerung optimal vor Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen, benutzen Sie die Originalverpackung oder eigene, besonders dafür geeignete Transport- bzw. Lagerungsverpackungen.

Stellen Sie alle Verbindungen her, solange das Gerät ausgeschaltet ist. Benutzen Sie für alle Verbindungen hochwertige Kabel, die möglichst kurz sein sollten.

4.1 Anschlussbelegung

Klinkenstecker für Signal-eingänge und Signalausgänge

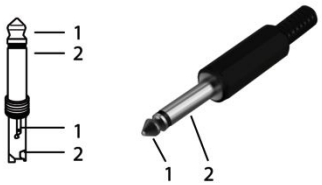

Die Zeichnungen und Tabellen zeigen die Belegung von 6,35-mm-Klinkensteckern.

Unsymmetrische Beschaltung Monoklinke:

1	Signal
2	Masse, Abschirmung

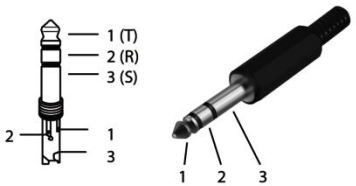

Unsymmetrische Beschaltung Stereoklinke:

1	Signal
2, 3	Masse, Abschirmung

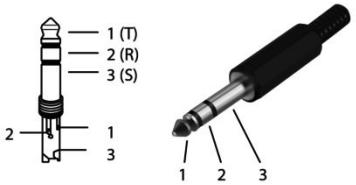

Symmetrische Beschaltung Stereoklinke:

1	Positives Signal (+)
2	Negatives Signal (–)
3	Masse, Abschirmung

5 Anschlüsse und Bedienelemente

Vorderseite

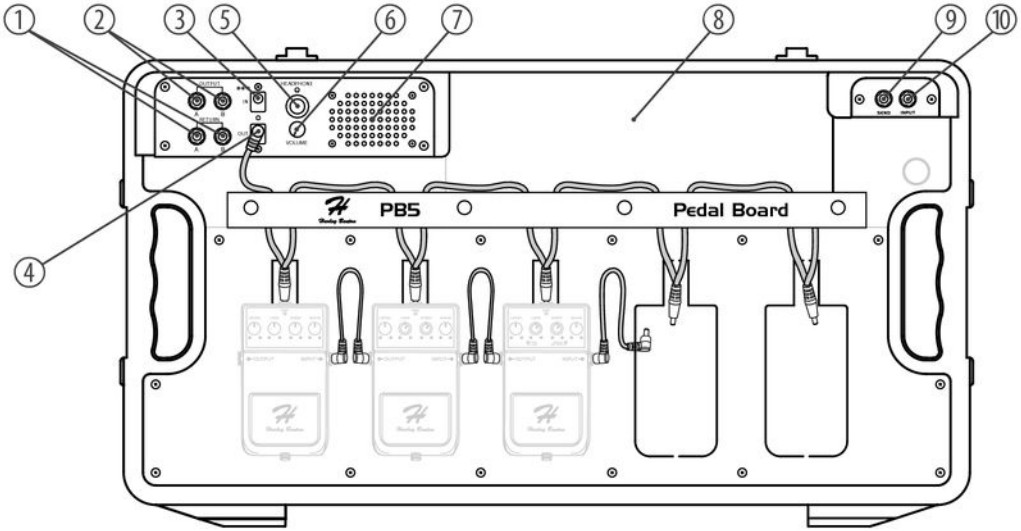

1	Eingang **RETURN A / B** Anschlussbuchse für Effektpedale (6,35-mm-Klinkenbuchse). Verbinden Sie den Ausgang des letzten Effektpedals über eines der mitgelieferten Patchkabel mit dieser Anschlussbuchse, um das modifizierte Audiosignal auf den angeschlossenen Audioverstärker, den Kopfhörerausgang und den integrierten Lautsprecher zu legen.
2	Ausgang **OUTPUT A / B** Anschlussbuchsen für Audioverstärker (6,35-mm-Klinke): ■ Monobetrieb: Signale an RETURN A **oder** B werden über OUTPUT A **oder** B ausgegeben. ■ Stereobetrieb: Signale an RETURN A **und** B werden über OUTPUT A **und** B ausgegeben.
3	Eingang **DC 9V IN** Anschluss für externe Spannungsversorgung über ein 9-V-Netzteil. Schließen Sie das 9-V-Netzteil niemals direkt an eines der eingesetzten Effektpedale an!
4	Ausgang **DC 9V OUT** Anschluss für die Spannungsversorgung der eingesetzten Effektpedale über das mitgelieferte 8-polige Stromversorgungskabel (⎓).

5	Ausgang **HEADPHONE** Kopfhörerausgang (6,35-mm-Klinkenbuchse).
6	Regler **VOLUME** Lautstärkeregler für den Kopfhörerausgang und den integrierten Lautsprecher.
7	Integrierter 1-Watt-Lautsprecher.
8	Ablagefach für das 9-V-Netzteil, ein Stimmgerät etc.
9	Ausgang **SEND** Anschlussbuchse für Effektpedale (6,35-mm-Klinkenbuchse). Verbinden Sie den Eingang des ersten Effektpedals über eines der mitgelieferten Patchkabel mit dieser Anschlussbuchse, um das Audiosignal auf die angeschlossenen Effektpedale zu legen. Schalten Sie alle eingesetzten Effektpedale über die mitgelieferten Patchkabel in Reihe.
10	Eingang **INPUT** Anschlussbuchse für Instrumentenkabel (6,35-mm-Klinkenbuchse).

6 Technische Daten

Energieversorgung	9-V-Netzteil (⎓, 1000 mA)
Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen (B × H × T)	680 mm × 110 mm × 375 mm
Gewicht	4 kg

7 Umweltschutz

Verpackungsmaterial entsorgen

Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

Entsorgen Ihres Altgeräts

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Musikhaus Thomann · Hans-Thomann-Straße 1 · 96138 Burgebrach · Germany · www.thomann.de