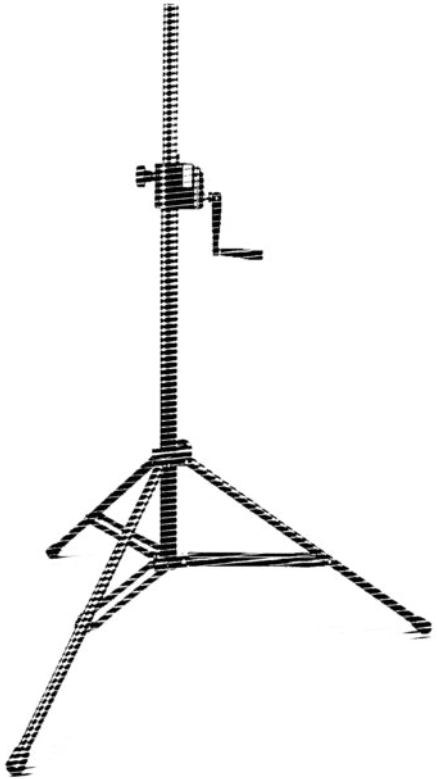

Millenium

BS-2400

boxen-stativ

th•mann
MUSIC IS OUR PASSION

bedienungsanleitung

Musikhaus Thomann e.K.
Treppendorf 30
96138 Burgebrach
Deutschland
Telefon: +49 (0) 9546 9223-0
E-Mail: info@thomann.de
Internet: www.thomann.de

27.05.2014, ID: 168996

Inhaltsverzeichnis

1 **Allgemeine Hinweise** 4
2 **Sicherheitshinweise** 6
3 **Leistungsmerkmale** 9
4 **Bedienung** 10
5 **Technische Daten** 15
6 **Umweltschutz** 16

1 Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Produkts. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sorgen Sie dafür, dass sie allen Personen zur Verfügung steht, die das Produkt verwenden. Sollten Sie das Produkt verkaufen, achten Sie bitte darauf, dass der Käufer diese Anleitung erhält.

Unsere Produkte unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher bleiben Änderungen vorbehalten.

Symbole und Signalwörter

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht über die Bedeutung der Symbole und Signalwörter, die in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.
VORSICHT!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
HINWEIS!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Warnzeichen	Art der Gefahr
	Warnung vor einer Gefahrenstelle.

2 Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Boxen-Stativ dient zur stabilen Befestigung und höhenverstellbaren Aufstellung von Lautsprecherboxen. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Das Produkt darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

Sicherheit

GEFAHR!

Gefahren für Kinder

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Produkt lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt spielen.

VORSICHT!

Kippgefahr bei Transport unter Last

Wenn das Stativ bewegt wird, ohne das angeflanschte Gerät zu entfernen, kann das Stativ kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen.

Entfernen Sie das angeflanschte Gerät, bevor Sie das Stativ transportieren.

VORSICHT!

Kippgefahr auf ungeeignetem Untergrund

Bei einer Aufstellung auf weichem oder nicht waagrechtem Untergrund kann das Stativ kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen.

Stellen Sie das Stativ nur auf ebenen und festen Flächen auf.

VORSICHT!

Kippgefahr bei zu hoher Belastung

Bei zu hoher Belastung kann das Stativ kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen.

Überschreiten Sie niemals die für das Stativ angegebene maximale Belastbarkeit.

3 Leistungsmerkmale

Besondere Eigenschaften des Boxen-Stativs:

- Bis auf eine Höhe von 2 m ausfahrbar
- Bis 50 kg zentrisch belastbar
- Auszugsrohr aus gehärtetem Stahl
- Füße und Streben aus Aluminium
- M10-Innengewinde am Flansch
- TÜV/GS-geprüft
- Transportlänge in zusammengeklapptem Zustand: 1,20 m

4 Bedienung

Packen Sie das Produkt aus und überprüfen Sie es sorgfältig auf Schäden, bevor Sie es verwenden. Heben Sie die Verpackung auf. Um das Produkt bei Transport und Lagerung optimal vor Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen, benutzen Sie die Originalverpackung oder eigene, besonders dafür geeignete Transport- bzw. Lagerungsverpackungen.

VORSICHT!

Kippgefahr bei Transport unter Last

Wenn das Stativ bewegt wird, ohne das angeflanschte Gerät zu entfernen, kann das Stativ kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen.

Entfernen Sie das angeflanschte Gerät, bevor Sie das Stativ transportieren.

VORSICHT!

Kippgefahr auf ungeeignetem Untergrund

Bei einer Aufstellung auf weichem oder nicht waagrechtem Untergrund kann das Stativ kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen.

Stellen Sie das Stativ nur auf ebenen und festen Flächen auf.

VORSICHT!

Kippgefahr bei zu hoher Belastung

Bei zu hoher Belastung kann das Stativ kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen.

Überschreiten Sie niemals die für das Stativ angegebene maximale Belastbarkeit.

HINWEIS!

Mögliche Fleckenbildung

Der enthaltene Weichmacher in den Gummifüßen dieses Produkts kann unter Umständen mit der Beschichtung Ihres Parkett-, Linoleum-, Laminat- oder PVC-Bodens reagieren und nach einiger Zeit dunkle Schatten hinterlassen, die sich nicht wieder entfernen lassen.

Bitte bringen Sie das Stativ im Zweifelsfall nicht in direkten Kontakt mit Ihrem Boden und benutzen Sie Filzschoner oder einen Teppich als Unterlage.

Aufstellung

1. Klappen Sie die Füße des Stativs auseinander, bis sich die Querstreben in waagrechter Position befinden.
2. Fixieren Sie diese Position mit der Sicherungsschraube am Schlitten, an dem die drei Füße ansetzen.
3. Flanschen Sie die Lautsprecherbox oben auf die Teleskopstange. Das Gewicht der aufzustellenden Lautsprecherbox darf die maximale zentrische Belastung von 50 kg nicht überschreiten.
4. Klappen Sie die Handkurbel aus.
5. Lösen Sie zum Einstellen der Höhe die Sicherungsschraube am Kurbelkasten.
6. Halten Sie den gelben Sicherungsknopf am Kurbelkasten gedrückt und stellen Sie die gewünschte Höhe mit der Handkurbel ein.
7. Lassen Sie den gelben Sicherungsknopf am Kurbelkasten los, fixieren Sie die Position der Teleskopstange mit der Sicherungsschraube am Kurbelkasten und klappen Sie die Handkurbel wieder ein.

Abbau

1. Klappen Sie die Handkurbel aus.
2. Lösen Sie die Sicherungsschraube am Kurbelkasten.
3. Halten Sie den gelben Sicherungsknopf am Kurbelkasten gedrückt und fahren Sie die Teleskopstange mit der Handkurbel ganz nach unten.
4. Lassen Sie den gelben Sicherungsknopf am Kurbelkasten los, fixieren Sie die Position der Teleskopstange mit der Sicherungsschraube am Kurbelkasten und klappen Sie die Handkurbel wieder ein.
5. Entfernen Sie die Lautsprecherbox von der Teleskopstange.
6. Lösen Sie die Sicherungsschraube am Schlitten, an dem die drei Füße ansetzen.
7. Klappen Sie die Füße des Stativs zusammen.

5 Technische Daten

Zulässige zentrische Belastbarkeit	50 kg
Minimale Stützhöhe	1240 mm
Maximale Stützhöhe	2015 mm
Einsteckrohr	36 mm Durchmesser
Standrohr	42 mm Durchmesser
Stativfüße	25 mm Durchmesser
Gewicht	8,2 kg
Transportlänge in zusammengeklapptem Zustand	120 cm
Farbe	Schwarz

6 Umweltschutz

Verpackungsmaterial entsorgen

Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können.

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.